


Дорожная подушка с функцией массажа и обогрева

1. Кнопка включения и выключения инфракрасного обогрева
2. Кнопка регулировки скорости
3. Кнопка переключения режимов массажа
4. Кнопка включения/выключения
5. Кнопка регулировки длины шнурков
6. Кнопка разъединения шнурков
7. Наполнитель из вспененного полиуретана с эффектом памяти
8. Текстильный чехол

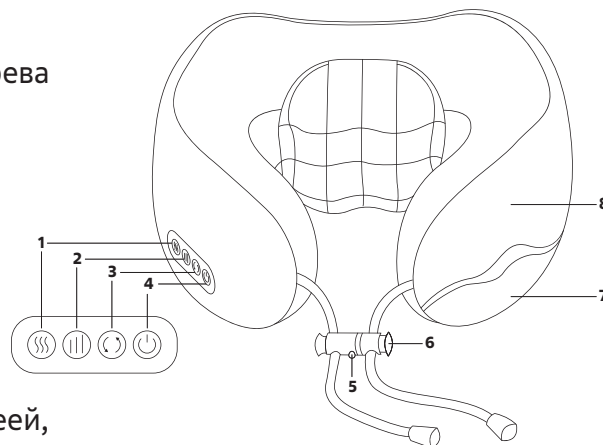

Массажная подушка оснащена встроенной литиевой батареей, зарядите ее перед первым использованием.

Использование

1. Удерживайте кнопку включения/выключения (4) в течение двух секунд, чтобы включить массажную подушку.
2. Нажмите кнопку переключения режимов (3), чтобы изменить режим массажа: вращение по часовой стрелке или против.
3. В режиме массажа нажмите кнопку включения/выключения (4) повторно, чтобы включить или выключить инфракрасный обогрев.
4. Когда массажер не используется, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения инфракрасного обогрева (1) в течение двух секунд для включения и выключения инфракрасного обогрева.

Рекомендации по технике безопасности и уходу за подушкой

1. Не используйте изделие в ванной комнате или в местах с повышенной влажностью.
2. Если во время массажа возникает боль, прекратите массаж и обратитесь за консультацией к врачу.
3. Не подвергайте массажер воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры в течение длительного времени.
4. Не прикасайтесь к источнику питания или вилке мокрыми руками, чтобы избежать выхода устройства из строя или поражения электрическим током.
5. Не используйте подушку в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
6. Перед зарядкой аккумулятора в устройстве проверьте, соответствует ли напряжение в сети требованиям технических характеристик изделия.
7. Аксессуары, входящие в комплект массажной подушки, предназначены только для использования в данном устройстве, другие продаваемые аксессуары не могут заменить их.
8. Не заряжайте устройство при нестабильном напряжении.
9. Не используйте устройство во время зарядки.
10. Процесс зарядки занимает около двух часов.
11. Дети, люди с физическими или умственными особенностями развития или люди с ограниченными возможностями могут пользоваться устройством только под присмотром опекуна.
12. При нормальном использовании срок службы батареи составляет 2500 циклов зарядки и разрядки. Если батарея не используется в течение длительного времени, ее срок сократится. Рекомендуется заряжать батарею не реже одного-двух раз в месяц.
13. Подушка имеет встроенную литиевую батарею. Пожалуйста, утилизируйте данное изделие в соответствии с правилами обращения с таким типом отходов.
14. Для очистки чехла используйте влажную салфетку.

Технические характеристики

Наполнитель: вспененный полиуретан
 Чехол: 95% полиэстер, 5% спандекс
 Автоматическое отключение: 10 минут
 Номинальная мощность: 3,5 Вт
 Номинальное напряжение: 5 В
 Вес: 495 г

Комплектность: подушка, зарядный кабель, руководство по эксплуатации

