



BEATNIK

Bluetooth-колонка с радио

1. Регулятор (включение/ выключение, управление громкостью)
2. Кнопка «Повтор»
3. Кнопка «Назад»
4. Кнопка «Воспроизведение/пауза»
5. Кнопка «Вперед»
6. Переключатель между MP3 и частотами радио
7. Вращающаяся кнопка (поиск радиостанций)
8. Слот USB
9. Слот для карт microSD/SDHC
10. Разъем DC
11. Разъем 3,5 мм
12. Разъем micro-USB
13. Индикатор зарядки аккумулятора

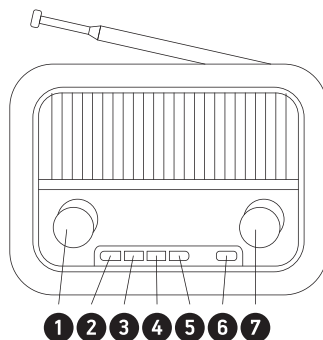

molti

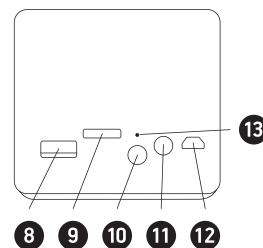

Рекомендуется полностью зарядить батарею устройства перед использованием.
Все перечисленные ниже функции недоступны, если батарея разряжена.

Устройство так же может работать от двух батарей формата UM-1 (в комплект не входят). Отсек для батарей расположен на задней стенке устройства.

Начало работы

Поверните кнопку (1) вправо для включения устройства.
Поверните кнопку (1) влево для выключения устройства.

Соединение с колонкой по Bluetooth

1. Поверните кнопку (1) вправо для включения устройства.
2. Установите переключатель (6) в положение MP3.
3. Вы услышите звуковой сигнал о включении Bluetooth на колонке.
4. Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфон, ноутбук и т.д.) и откройте видимость для других устройств.
5. Начните поиск доступных устройств.
6. Подключитесь к Beatnik из списка доступных устройств.
7. Введите пароль или PIN-код 0000 (при необходимости) и нажмите Да или Подтвердить.
8. После подключения можно проигрывать музыку через динамик устройства.
9. Начните воспроизведение либо поставьте на паузу при помощи кнопки «Воспроизведение/пауза» (4).
10. Переключайте композиции при помощи кнопок «Назад» (3) и «Вперед» (5).
11. Проматывайте композиции задержав нажатие на кнопках (3) и (5).
12. Меняйте громкость поворачивая кнопку (1) влево или вправо.

Воспроизведение музыки через карты USB-флеш и microSD/SDHC

1. Вставьте флешку в слот USB (8) или microSD/SDHC карту в слот (9).

△ Обратите внимание, что контакты карты должны быть внизу, а логотип – наверху.

2. Карта любого формата будет автоматически обнаружена устройством. Воспроизведение музыки начнется автоматически.
3. Поставьте на паузу, продолжите воспроизведение при помощи кнопки «Воспроизведение/пауза» (4).
4. Переключайте композиции при помощи кнопок «Назад» (3) и «Вперед» (5).
5. Проматывайте композиции задержав нажатие на кнопках (3) и (5).
6. Меняйте громкость поворачивая кнопку (1) влево или вправо.

Воспроизведение музыки через подключение AUX

1. Подключите внешнее устройство (смартфон/MP3-плеер) через кабель 3,5 мм. Используйте разъем (11).
2. Регулируйте громкость, запускайте и переключайтесь между композициями при помощи внешнего устройства.

FM-радио

1. Установите переключатель (6) в положение SW для поиска радиостанций в диапазоне 5.6–22.0 МГц.
2. Установите переключатель (6) в положение AM для поиска радиостанций в диапазоне 530–1600 КГц.
3. Установите переключатель (6) в положение FM для поиска радиостанций в диапазоне 87–108 МГц.
4. Вращайте кнопку (7) для поиска нужной станции.
5. Вращайте кнопку (1) для изменения громкости.

Технические характеристики

Bluetooth 5.1

Мощность динамика: 1,5 Вт

Поддержка внешних карт памяти

Диапазоны радио: FM/AM/SW

Рабочее напряжение: 3 В

Входное напряжение: 5 В

Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 мАч

Размер: 140x82x96 мм

Вес: 450 г

Комплектность: Bluetooth-колонка, кабель micro-USB, руководство по эксплуатации



Сделано в Китае