


Мультимедийная станция с подсветкой

1. Переключатель «Вкл./Выкл.»
2. Кнопка управления подсветкой
3. Кнопка «-»
4. Кнопка Mode («Воспроизведение/пауза»)
5. Кнопка «+»
6. Разъем 3,5 мм для подключения внешних устройств (смартфон/MP3-плеер) через кабель
7. Разъем для карт памяти формата microSD/SDHC
8. Разъем зарядки USB Type-C

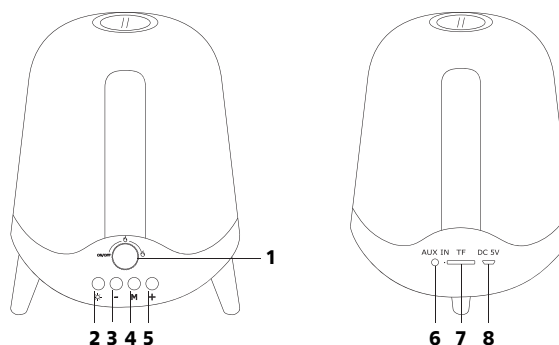

Подключите кабель питания к разъему USB Type-C (8) и подсоедините устройство к розетке. Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием. Все перечисленные ниже функции не будут доступны, если батарея разряжена.

Поверните переключатель «Вкл./Выкл.» (1) вправо для включения устройства или влево для его выключения.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Поверните переключатель «Вкл./Выкл.» (1) вправо для включения устройства.
- Bluetooth на устройстве автоматически активируется после включения.
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т.д.) и включите видимость для других устройств.
- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к станции soundFlicker из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код 0000 (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Начните воспроизведение либо поставьте трек на паузу при помощи кнопки Mode «Воспроизведение/пауза» (4).
- Переключайте композиции при помощи кнопок (3) и (5).
- Для изменения уровня громкости нажмите и задержите нажатие на кнопках (3) и (5).

Воспроизведение музыки через карту памяти microSD/SDHC

- Вставьте внешнюю карту памяти формата microSD/SDHC в разъем (7). Обратите внимание, что контакты карты должны быть наверху, а логотип – внизу.
- Карта будет автоматически обнаружена устройством.
- Начните воспроизведение, нажав и задержав нажатие на кнопке Mode «Воспроизведение/пауза».
- Переключайте композиции при помощи кнопок (3) и (5).
- Для изменения уровня громкости нажмите и задержите нажатие на кнопках (3) и (5).

Воспроизведение музыки через подключение AUX

- Подключите внешнее устройство (смартфон или MP3-плеер) через кабель 3,5 мм.
- Регулируйте громкость, запускайте и переключайте композиции при помощи внешнего устройства.

FM-радио

! Обратите внимание, что FM-радио не работает без наушников. Наушники выполняют роль FM-антенны.

- Вставьте наушники в разъем 3,5 мм (6).
- Активируйте режим FM-радио, задержав нажатие на кнопку Mode «Воспроизведение/пауза» (4).
- Дважды нажмите на кнопку (4) для запуска автоматического поиска и сохранения FM-станций.
- После окончания поиска вы можете слушать FM-радио.
- Переключайте станции с помощью кнопок (3) и (5).
- Для изменения уровня громкости нажмите и задержите нажатие на кнопках (3) и (5).

Управление подсветкой

- Поверните переключатель «Вкл./Выкл.» (1) вправо для включения устройства.
- Подсветка автоматически активируется после включения устройства.
- Вращайте переключатель «Вкл./Выкл.» (1) вправо и влево для изменения интенсивности подсветки.
- Нажмите кнопку управления подсветкой (2) без удержания нажатия для включения режима мерцания.
- Во время воспроизведения музыки доступен дополнительный режим подсветки – светомузыка.
- Нажмите кнопку управления подсветкой (2) без удержания нажатия для выключения подсветки;
- Поверните переключатель «Вкл./Выкл.» (1) влево для выключения устройства.

Технические характеристики

Bluetooth 5.0

Мощность динамика: 5 Вт

Рабочее напряжение: 3,7- 4,2 В

Рабочий ток: 500 мА

Встроенный литий-ионный аккумулятор 1200 мАч

Диаметр: 109 мм

Высота: 150 мм

Вес: 355 г

Комплектность: мультимедийная станция, кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации